

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE - priloga

naziv **MENJAVA DIALIZNE RAZTOPINE PRI KONTINUIRANI AMBULANTNI PERITONEALNI DIALIZI (CAPD)**

koda **20.09**



Odstranimo ovoj dvojne vrečke in ga položimo na tla; Preverimo bistrost tekočine in nepoškodovanost vrečke



Ločimo cevje dvojne vrečke



Cevje zvijemo



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



Zvito cevje položimo pod polno vrečko



Barvna zaščita na koncu cevja visi prosto čez rob delovne površine



Razkužimo roke



Odpremo jodovo objemko




Razkužimo roke



Z eno roko držimo cevje z drugo roko odstranimo barvno zaščito s konca cevja



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE

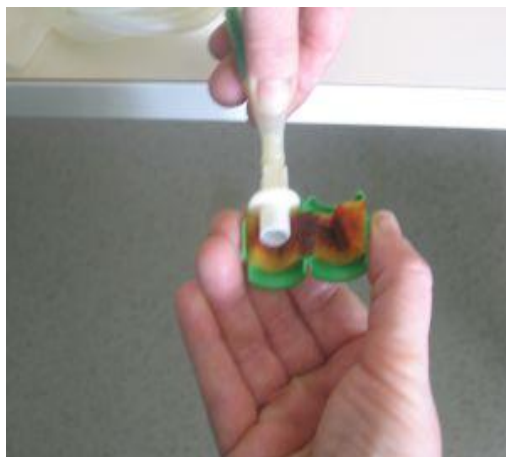

Primemo jodovo objemko in jo namestimo na konec cevja



Preverimo, da je navoj na pretočnem setu zaprt;
Odvijemo jodov pokrovček s pretočnega seta in ga zavržemo



Cevje privijemo na pretočni set;
Vedno zavijamo cevje in ne katetra



Prazno vrečko položimo na ovojnino



Odpremo navoj na pretočnem setu - začetek iztoka



Preverimo ohlajenost cevja




priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



Zapremo navoj na pretočnem setu



Po končanem iztoku cevje iztočne vrečke zapremo s ščipalko

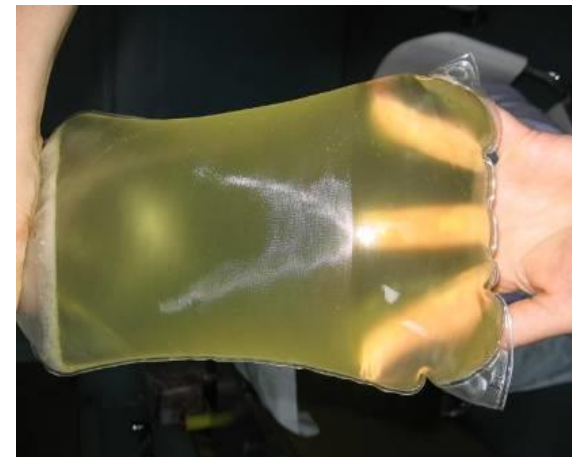

Preverimo bistrost iztočene raztopine



Ob prisotnosti fibrina apliciramo heparin



Vrečko s svežo dializno raztopino obesimo na stojalo



Prelomimo zelen zatič v cevju s polno vrečko



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



*Odpremo ščipalko na iztočni cevi;
Počakamo 15 sekund, da tekočina iz sveže vrečke teče v
iztočno vrečko (speremo cevje), nato zapremo ščipalko*



*Odpremo navoj na pretočnem setu - začetek
vtoka*



Vtok



Zapremo navoj na pretočnem setu



*Po končanem vtoku zapremo vtočno cevko s
ščipalko*



Razkužimo roke



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



Odpremo jodov pokrovček



Razkužimo roke



V eni roki držimo pretočni set, z drugo roko odvijemo cevje s pretočnega seta



Cevje spustimo na tla



Vzamemo jodov pokrovček in ga privijemo na konec pretočnega seta